



MONTAGEANLEITUNG


zur Verarbeitung der Schneenasen

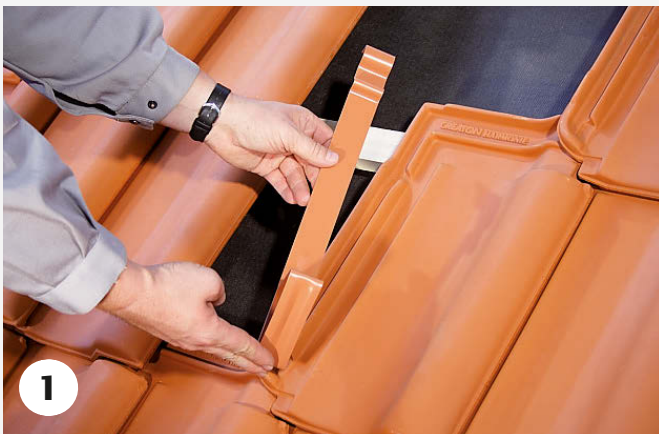


Die Schneenasen sollten direkt bei der Verlegung der Dachziegel mit verarbeitet werden.

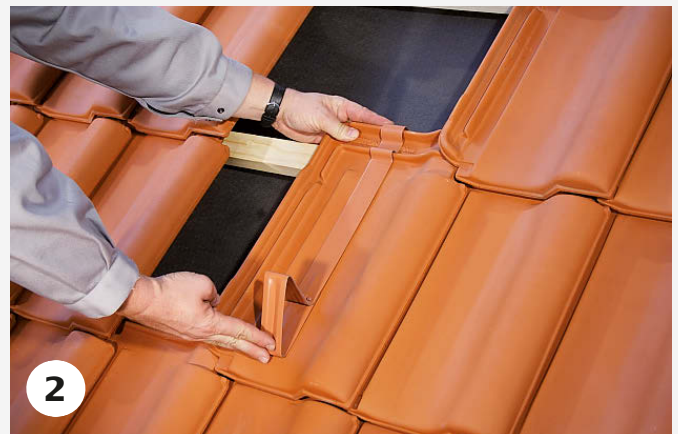

Die Schneenasen werden passend zu jedem Dachziegel mittig in die Kopfverfaltung eingelegt.

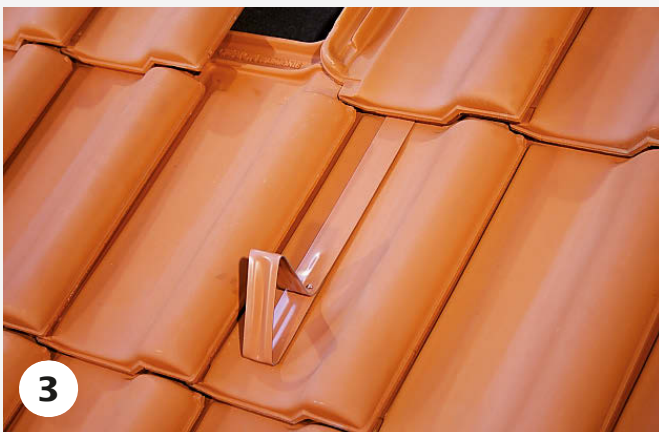

Der darüberliegende Dachziegel wird ebenfalls in die Dachfläche eingedeckt, so dass die Schneenase fest in der Kopfverfaltung eingedeckt ist.

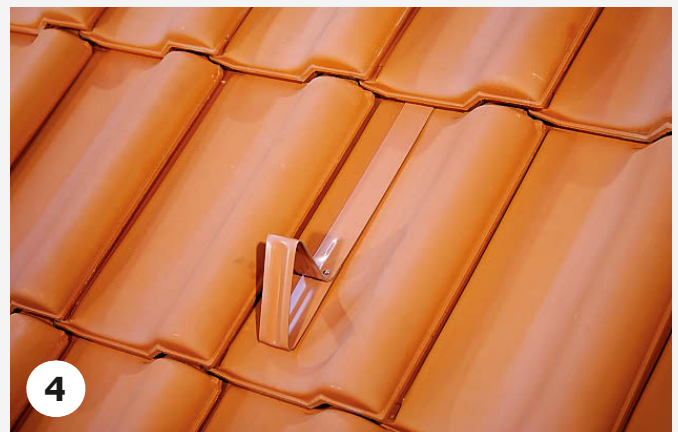

Schneenasen sollten auf der ganzen Dachfläche gleichmäßig vom First zur Traufe in ihrer Anzahl zunehmend verlegt werden. Die Anzahl der Schneenasen pro m² entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Dachneigung	Schneebelastung kg/m ²										
Bis	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
20°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,4	4,0	4,2	4,6	5,6
25°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,3	3,8	4,2	4,8	5,3	6,3
30°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,4	3,9	4,6	5,1	5,6	5,9	6,6
35°	3,0	3,0	3,1	3,1	3,5	4,0	4,7	5,3	5,6	6,3	7,5
40°	3,1	3,1	3,2	3,2	3,6	4,1	5,1	5,4	6,0	6,4	8,2
45°	3,2	3,2	3,3	3,4	3,8	4,4	5,3	5,9	6,3	6,6	8,4
50°	4,0	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	6,3	6,8	7,1	7,4	8,6
55°	4,1	4,1	4,5	5,0	5,3	5,8	6,5	7,0	7,2	7,6	8,7
60°	4,6	4,6	5,1	5,3	5,7	6,2	6,5	7,2	7,7	8,2	8,9